


DESCRIPCION


- Pantalla digital con indicación de temperatura ambiente y reloj
- Antihelada
- 4 Programas personalizables para cada día de la semana
- Fijación mural ergonómica
- Salida de Relé NA/NC 5A a 250 VAC
- Alimentación mediante dos pilas AA (no incluidas)
- Dimensiones 120 x 100 x 80 mm



CONEXIONADO

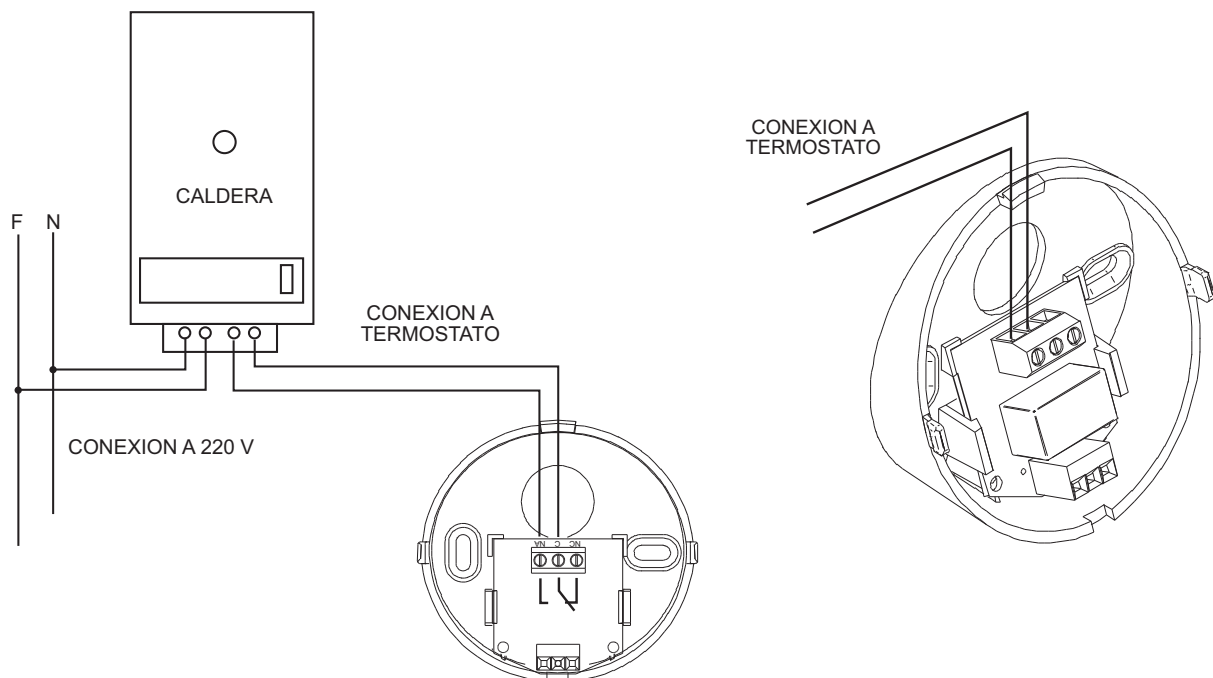

INSTALACION


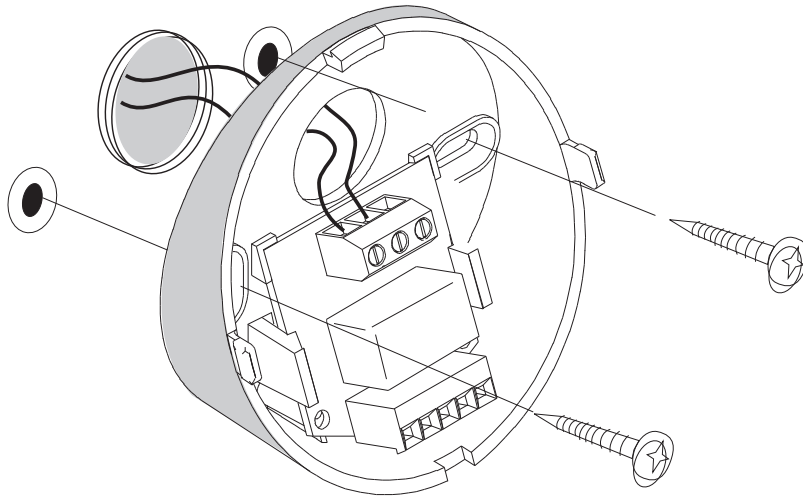


PASO 1

Presentar la base en la pared pasando los cables de termostato de calefacción por el orificio de la base del termostato y embornar los cables según esquema de conexión

PASO 2


Pestaña para la apertura de la tapa de las pilas

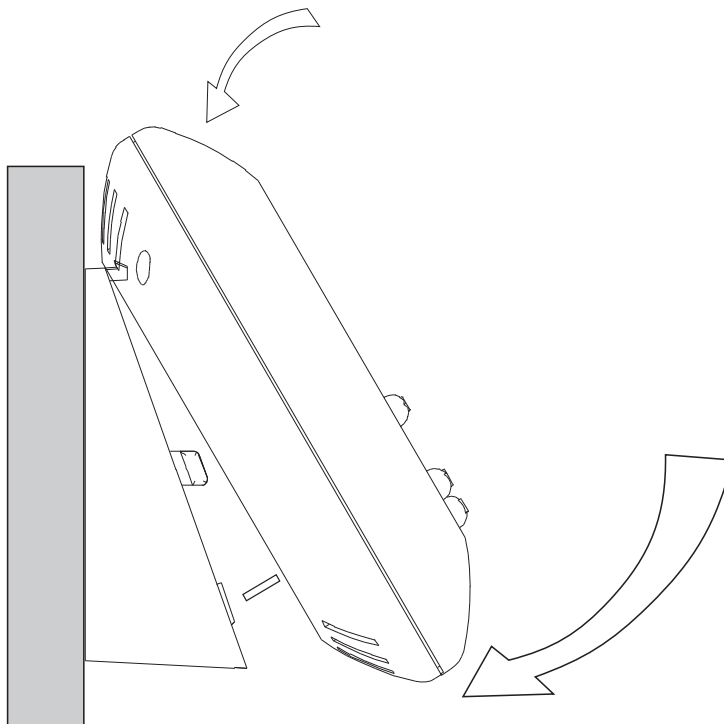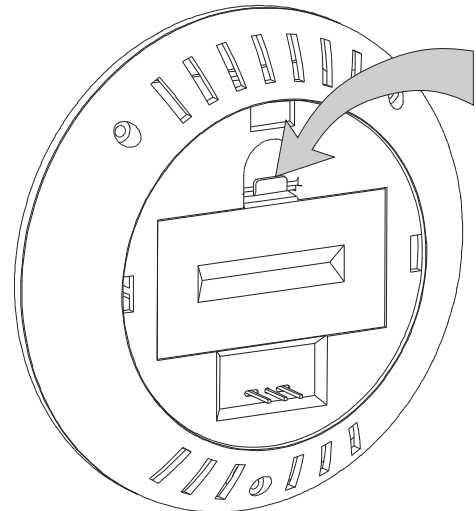

PASO 3

Con el termostato en marcha colocarlo en la base que se ha sujetado a la pared, como indica el dibujo. Asegurarse de que los terminales de conexión del termostato se enchufen correctamente en la base.

PANTALLA PRINCIPAL

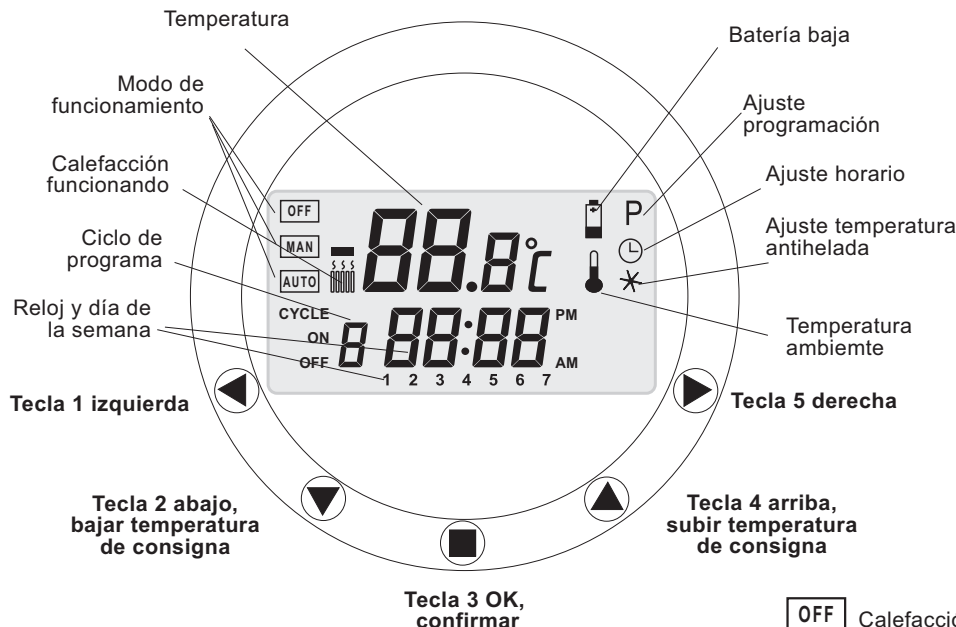

- OFF Calefacción apagada
- MAN Modo manual
- AUTO Modo programado

PROGRAMACION



PANTALLA PRINCIPAL

En ella aparecen, el modo de funcionamiento, la temperatura ambiente medida, la hora actual y el día de la semana.



MODO DE FUNCIONAMIENTO.

Existen 3 modos de funcionamiento: OFF (apagado). la calefacción permanece apagada.



MAN (manual). Con la tecla 2 bajamos la temperatura deseada y con la tecla 4 la subimos



AUTO (automático). El termostato comandará la calefacción en función de los ciclos horarios programados.

Pulsando la tecla 1 se cambia sucesivamente el modo de funcionamiento de la calefacción.



SUBIR O BAJAR LA TEMPERATURA

En el modo **MAN** el equipo funciona como un termostato normal. Con la tecla 2 bajamos la temperatura deseada y con la tecla 4 la subimos.



Al pulsar cualquiera de estas teclas aparecerá en pantalla la temperatura de consigna a la que se desea que se ponga la estancia. Si se permanece pulsando la consigna aumentará o disminuirá rápidamente.



FUNCIONANDO SEGUN PROGRAMACION



En el modo automático, el termostato pasará a funcionar según la programación establecida durante toda la semana.



AJUSTANDO LA HORA ACTUAL

Pulsamos la tecla 5 hasta visualizar el reloj ⌚.

A continuación se pulsa la tecla 3 para confirmar la selección y aparecerá la siguiente pantalla en la que el día de la semana parpadea. En esta posición ajustaremos el día de la semana con las teclas 2 o 4. Veremos parpadear los días de la semana a medida que pulsamos dichas teclas. Dejaremos de pulsar cuando el día de la semana coincida con el actual. Para seguir ajustando las horas, los minutos, el modo 12 o 24 h, pulsaremos la tecla 5. Veremos parpadear lo seleccionado y con las teclas 2 y 4 ajustaremos lo seleccionado.



AJUSTANDO LA TEMPERATURA ANTIHELADA

Desde la pantalla principal pulsamos la tecla 5 hasta que veamos el icono *.

A continuación pulsamos la tecla OK para confirmar. En la pantalla aparecerá la temperatura de consigna mínima. Esta temperatura sería a la que el termostato en modo automático pondría en marcha la calefacción a pesar de no estar prevista la entrada en funcionamiento. Esto se realiza para evitar que pueda bajar la temperatura de la estancia demasiado en caso de una helada.



PROGRAMANDO LA CALEFACCION

Pulsando la tecla 5 una vez se visualizará la letra P en la esquina superior derecha.

A continuación se pulsa la tecla 3 para confirmar la selección y aparecerá la pantalla de programación.

Lo primero que se nos ofrece para cambiar es el día de la semana. Si empezamos a programar desde el primer día volveremos a pulsar la tecla 5 para ajustar la primera hora de conexión de la calefacción o sea la primera franja horaria de funcionamiento.

Mediante las teclas 2 o 4 ajustaremos la hora de conexión. Pulsamos la tecla 5 para ajustar esta vez los minutos.


Una vez ajustados volvemos a pulsar la tecla 5 y podremos ajustar la temperatura de consigna de la primera franja del primer día con las teclas 2 o 4.



La próxima vez que pulsemos la tecla 5 será para ajustar la hora y minutos del apagado de la calefacción de esa franja de ese día.



A continuación al pulsar la tecla 5 se nos presenta el siguiente ciclo de programación de ese día. Procederemos como antes para ajustar el ciclo completo. Si se deja el ciclo a ceros el dispositivo no lo tendrá en cuenta y pasará a aplicar el siguiente.



Continuaremos programando de la misma manera cada uno de los ciclos horarios con cada consigna. Si pulsamos en cualquier momento la tecla 3 OK, saldremos de la pantalla de programación confirmando toda la programación.

GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de la compra.

La garantía sólo será válida si se presenta el justificante de compra, el sello del establecimiento vendedor y la fecha de venta.

La garantía cubre la reposición del equipo y los portes de devolución de AD3011 a su dirección

La garantía quedará anulada por los siguientes motivos:

- Si se ha utilizado el aparato indebidamente, no conforme a las instrucciones de uso.
- Si el aparato ha sido desmontado o manipulado por personas ajenas a los servicios técnicos autorizados
- Si la avería se ha producido por golpes, caídas,...
- La garantía no incluye las reparaciones de averías que se produzcan como consecuencia de causas ajenas a Aldea Domótica como incendios, explosiones, inundaciones, rayos, sobretensiones en la red o similares.
- Adicionalmente, el titular de la garantía, disfrutará, en cada momento, de todos los derechos de la legislación vigente.



Aparato que cumple las normas:
CEE 89/336 (Compatibilidad Electromagnética)
y CEE 73/23 modificada CE 93/68 (Seguridad baja tensión)