



Domolink (Ref. AD2030-CC)  
Manual de Instalación

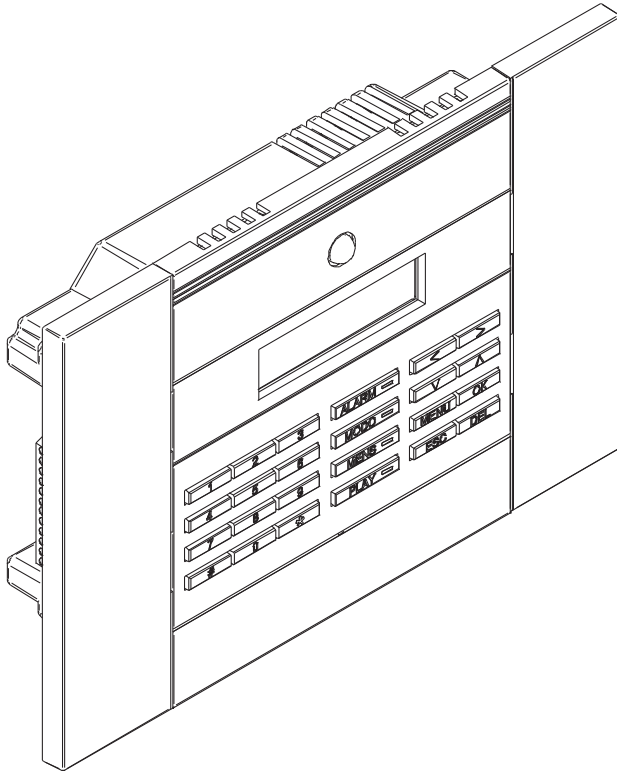

domolink es una central de gestión doméstica diseñada para satisfacer las necesidades más frecuentes de control y automatización de una vivienda. Dada su filosofía de integración, tanto el manejo como su instalación son extremadamente simples. El dispositivo ofrece una pantalla LCD alfanumérica de 16 x 2 caracteres para visualizar la información y los ensajes del dispositivo. domolink (AD2030-CC) es un modelo que incorpora prestaciones muy valoradas en el ámbito del ahorro energético, como son la gestión calefacción. El presente documento pretende ser un apoyo para el instalador a la hora de ejecutar las tareas de preinstalación y de una satisfactoria instalación del producto.

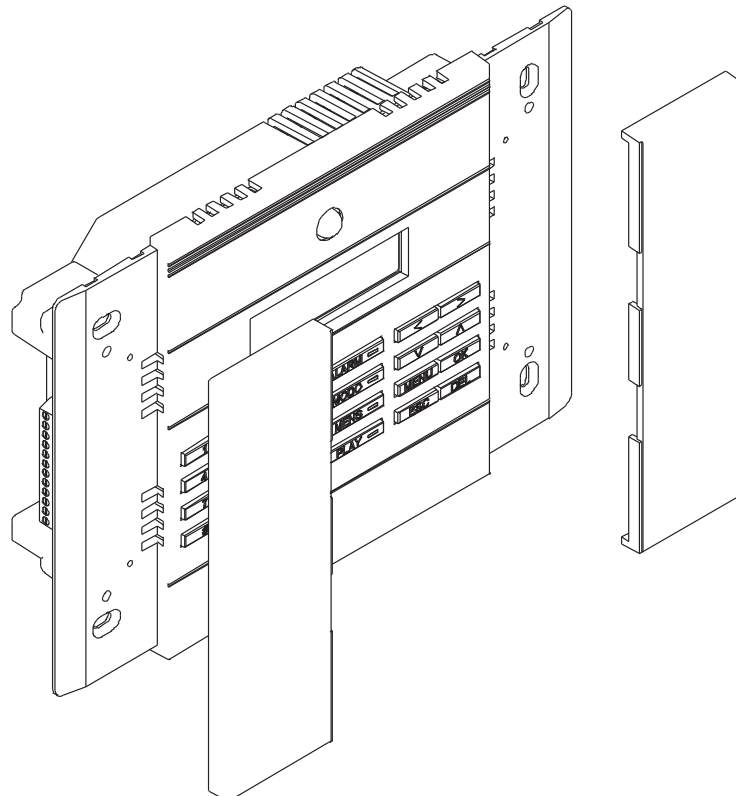


## RECOMENDACIONES

Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudaran a proteger la cobertura de su garantía:

- Leer las instrucciones antes de utilizar domolink.
- domolink debe instalarse en interiores.
- Mantener el dispositivo alejado de la humedad.
- No utilizar objetos punzantes para la navegación por la pantalla.
- Para la limpieza de la pantalla y el marco utilizar un paño húmedo. No utilizar productos químicos, disolventes ni detergentes.
- Evitar la incidencia directa de rayos solares, proximidad de televisores, lámparas, chimeneas, tuberías de calefacción y en general cualquier elemento que genere calor.
- Evitar la proximidad de domolink a campos electromagnéticos.
- Instalar el equipo lejos de una fuente de calor con el fin de no falsear la medida de temperatura media.

## CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Central de gestión domolink
- 1 Borna enchufable de 3 vías
- 1 Bornas enchufables de 2 vías
- 1 Borna enchufable de 12 vías
- 2 Tapas embellecedoras
- 4 Tornillos de amarre a la caja de empotrar
- 1 Guía de instalación
- 1 Guía de usuario

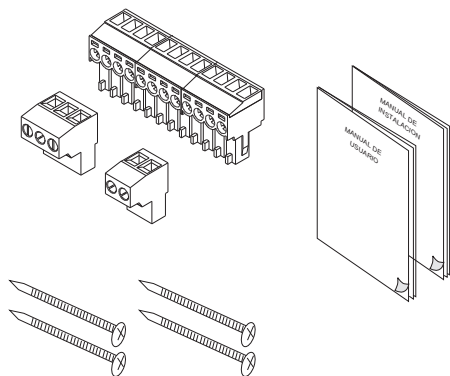

## GARANTIA


La garantía sólo será válida si se presenta debidamente cumplimentada, siendo imprescindible el SELLO DEL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR y la FECHA DE VENTA. Garantía de 2 años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de fabricación o materiales.

La garantía quedará anulada por los siguientes motivos:

- Si no presenta debidamente cumplimentado el bono de garantía o están manipulados sus datos.
- Si se ha utilizado el aparato indebidamente, no conforme a las instrucciones de uso.
- Si el aparato ha sido desmontado o manipulado por personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.
- Si la avería se ha producido por golpes, caídas,....
- Si se ha conectado el aparato a un voltaje diferente al indicado en el manual de instalación.

La garantía no incluye las reparaciones de averías que se produzcan como consecuencia de causas ajenas a Aldea como incendios, explosiones, inundaciones, rayos, sobretensiones en la red o similares.

Adicionalmente, el titular de la garantía, disfrutará, en cada momento, de todos los derechos de la legislación vigente.

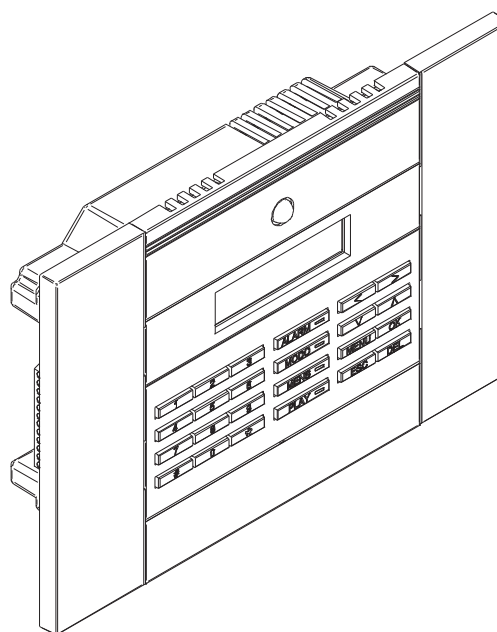


## PREINSTALACION

La preinstalación de domolink contempla el recibir en la pared la caja empotrable. Recomendamos una ubicación cercana a la puerta de salida y a una altura de aproximadamente 1,40 m. A esta altura domolink puede ser manejado cómodamente y está ubicado en el ángulo ideal de visión. Prever tubos coarrugados de 20 mm de diámetro que comuniquen la caja de empotrar con el cuadro eléctrico, con la caja de comunicaciones y la caldera o sistema de climatización existente en la vivienda. En la tabla se ve la relación entre diámetros de tubo, secciones de cable y número de conductores.


En las fig. 1 y 2 se presentan de forma esquemática dos maneras de comunicar las cajas en la preinstalación, a fin de facilitar la posterior instalación de cables y dispositivos.

La Fig.1 es la más sencilla para el modelo básico. En la Fig. 2 se preve una caja de registro adicional que será muy útil en caso de que la instalación contemple sensores adicionales opcionales.


SECCION CONDUCTORES (mm <sup>2</sup> )	DIAMETRO EXTERIOR DE LOS TUBOS (mm)				
1,5	12	12	16	16	16
2,5	12	12	16	16	20
4	12	16	20	20	20
6	12	16	20	20	25
10	16	20	25	32	32

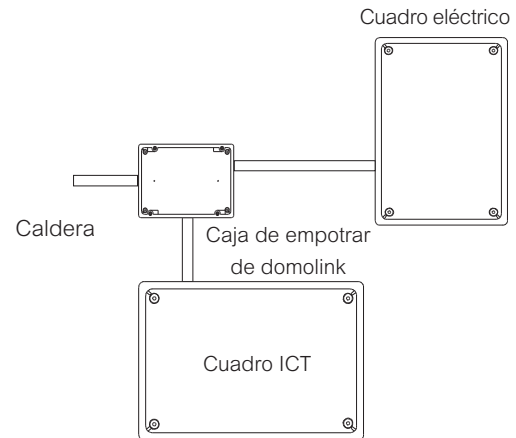



(Fig. 1)

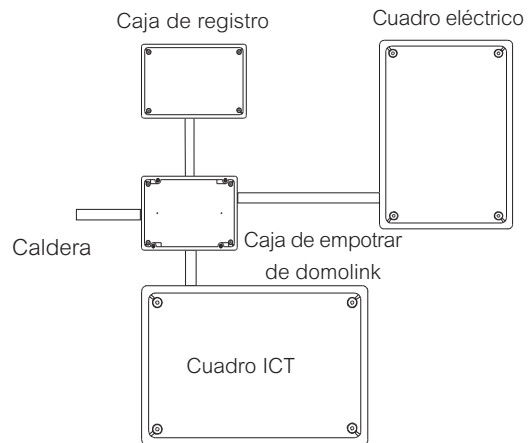

(Fig. 2)

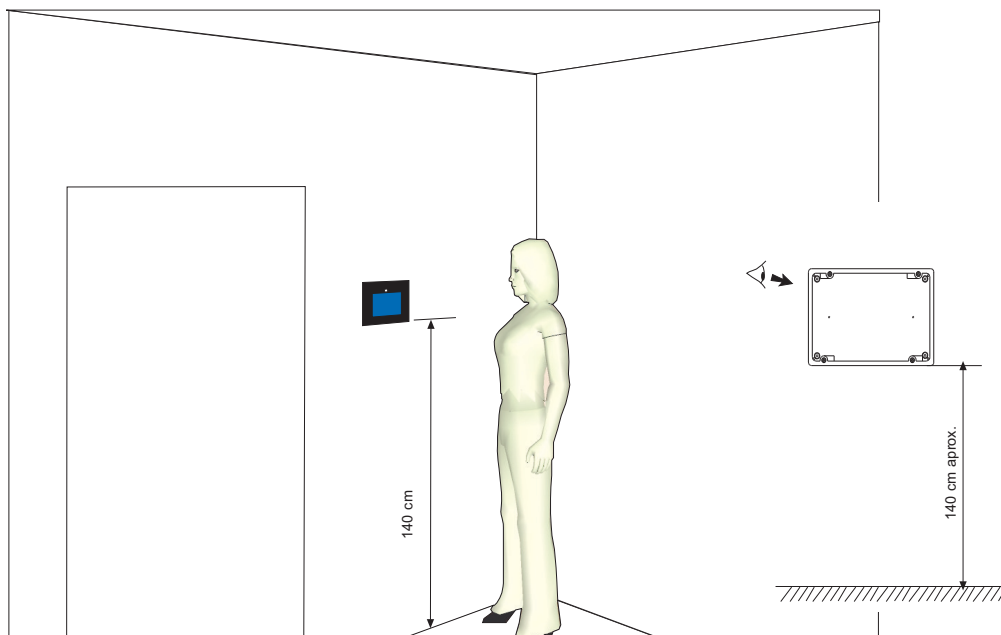


## ESQUEMA DE INSTALACION

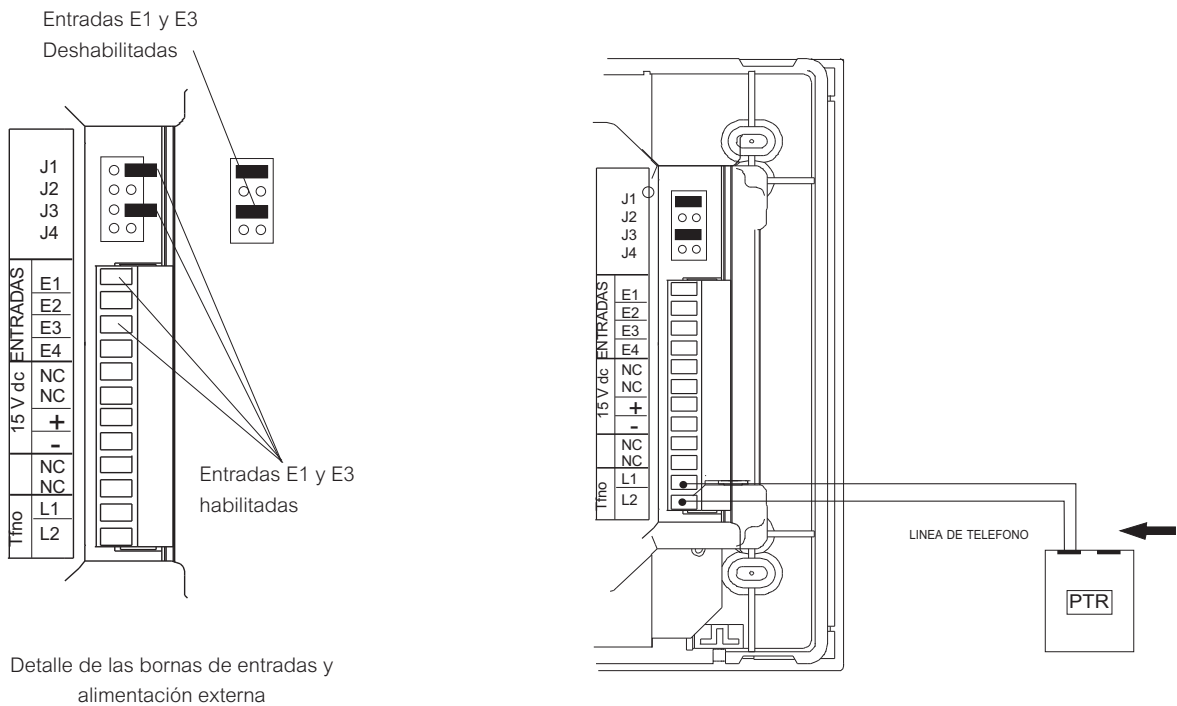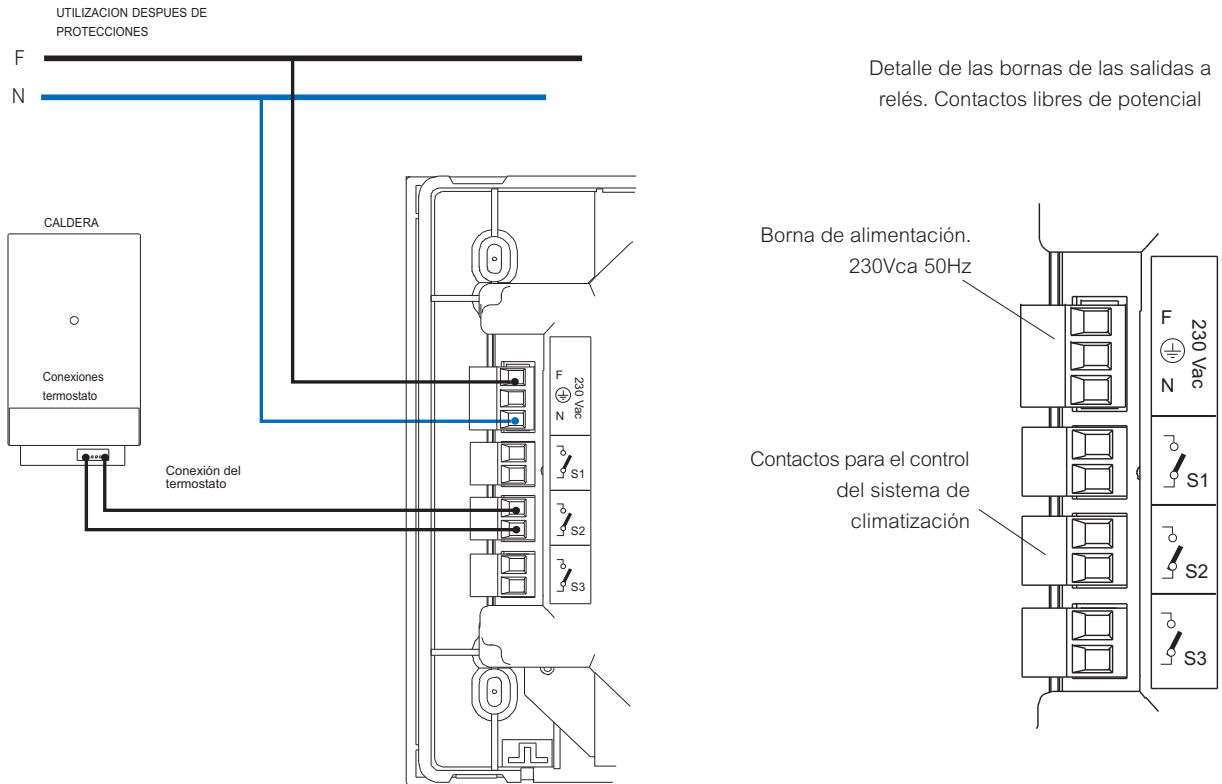

## CABLEADO AD2030-CC

Los cables que conectan dispositivos de 230V se recomienda utilizar de una sección mínima de 1,5 mm<sup>2</sup> y con los colores que corresponda a cada conexión, es decir negro, gris o marrón para la fase y azul para el neutro.

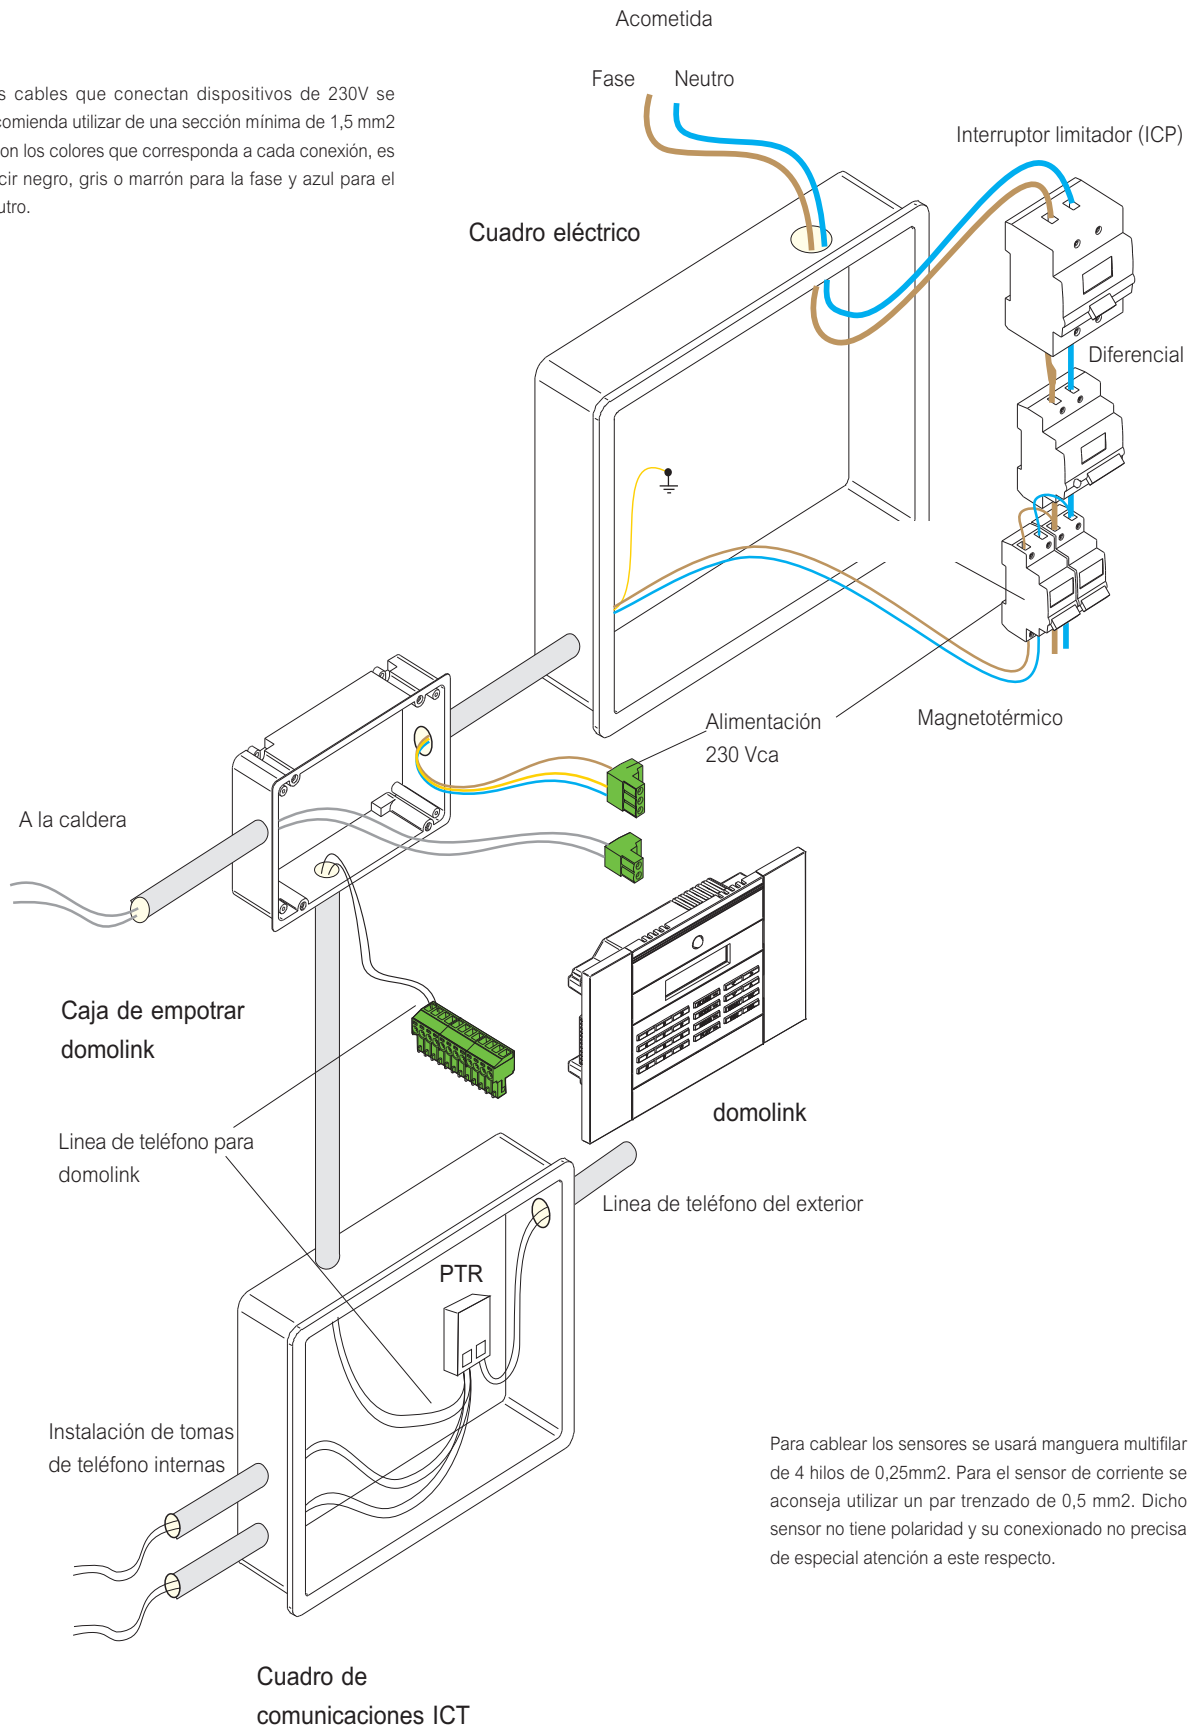


Para cablear los sensores se usará manguera multifilar de 4 hilos de 0,25mm<sup>2</sup>. Para el sensor de corriente se aconseja utilizar un par trenzado de 0,5 mm<sup>2</sup>. Dicho sensor no tiene polaridad y su conexionado no precisa de especial atención a este respecto.

## SECUENCIA DE INSTALACION

### Paso 1


Posicionamos la caja de empotrar a una altura aproximada de 140 cm del suelo.

Las dimensiones de la caja son:  
220mm x 150mm x 52mm.

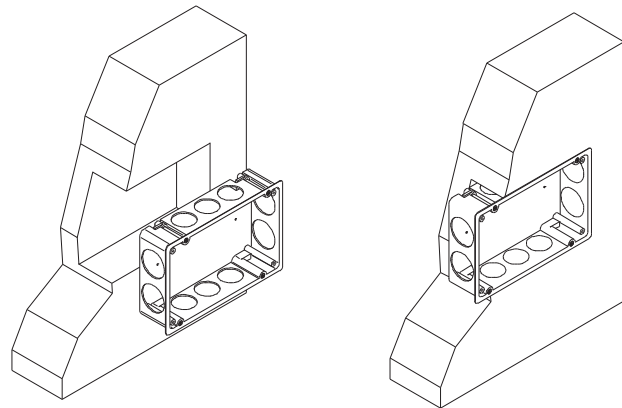

### Paso 2


Pasar los cables hasta llegar a la caja. Marcar los cables y enbormarlos a las bornas enchufables suministradas tal y como aparece en el dibujo. En este paso se puede hacer un comprobación de tensiones y continuidad, quedando la instalación lista a la espera de que la pared esté rematada.

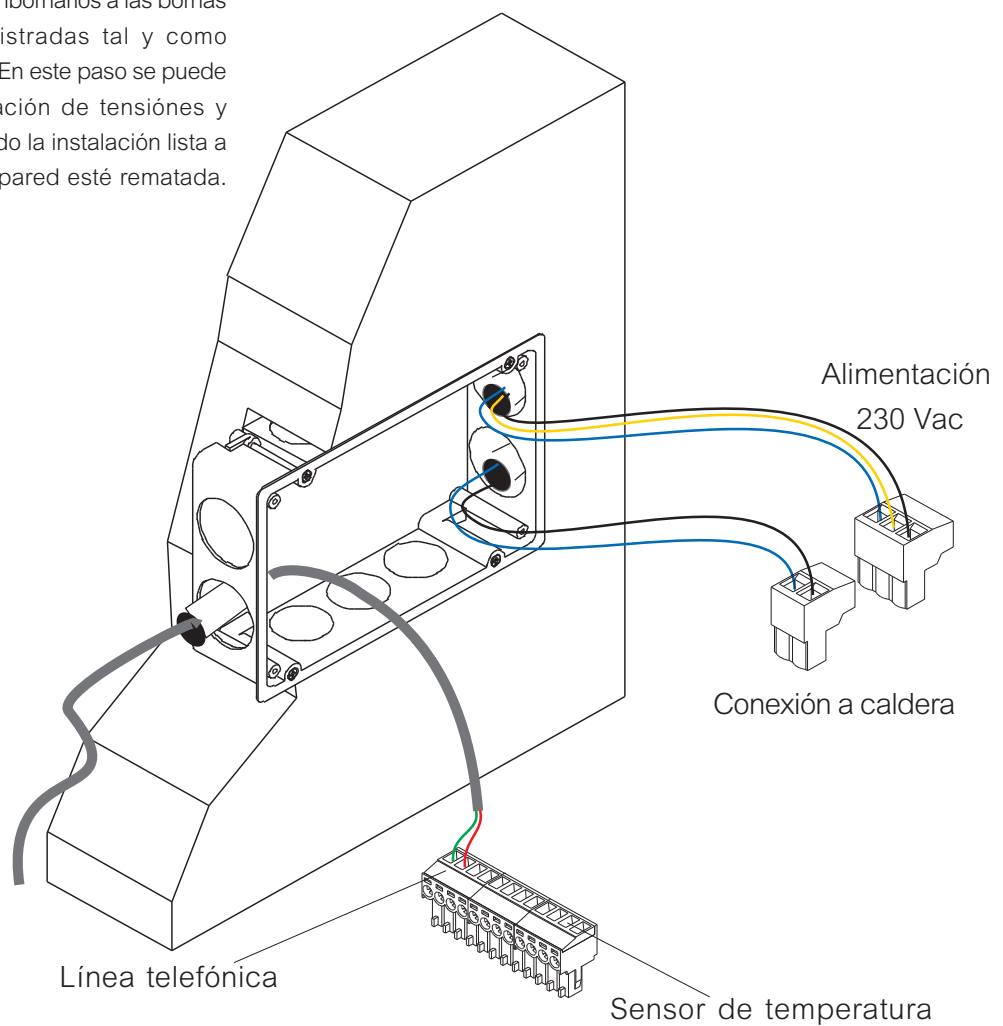

## SECUENCIA DE INSTALACION


### Paso 3

Procedemos a enchufar los bornes en la central domolink como indica la figura de instalación. Ordenamos los cables, presentamos el equipo y atornillamos a la caja de empotrar

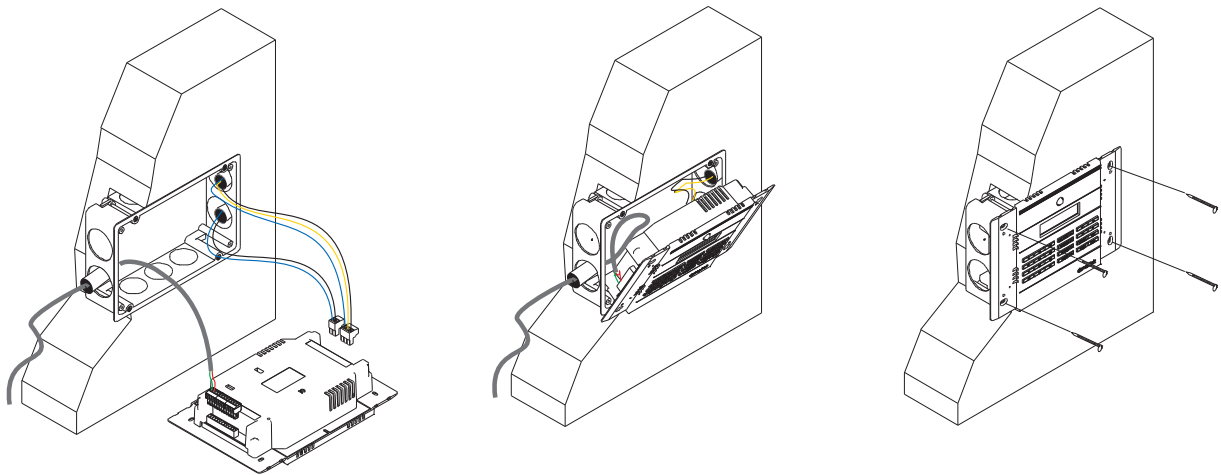

### Paso 4

Una vez atornillado el equipo presentamos las tapas embellecedor al domolink y cerramos hasta hacer click como se indica en las figuras de la derecha.


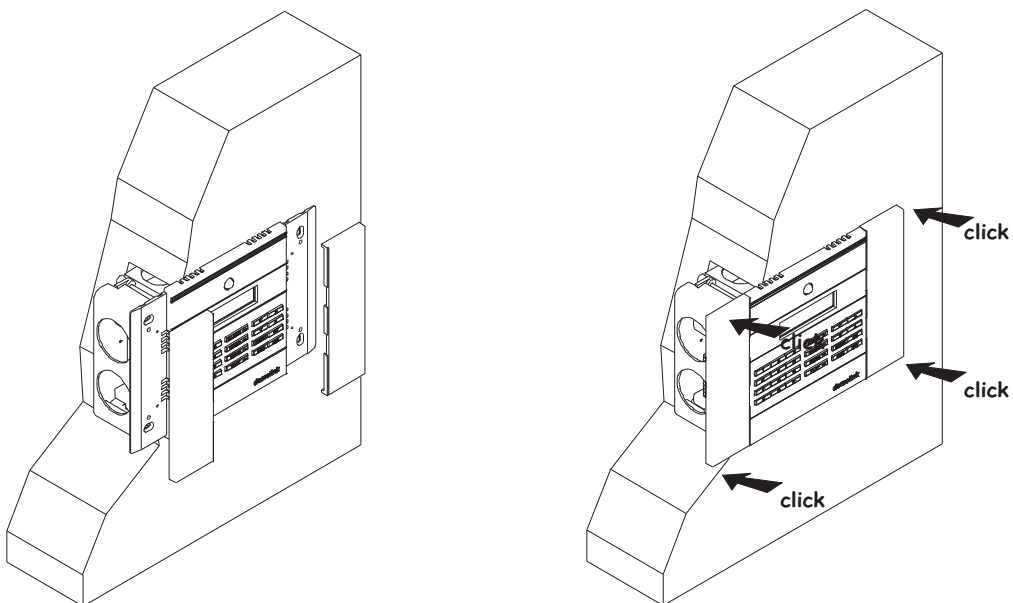






## INSTALACION DE SENSORES ADICIONALES (opcional)

domolink incorpora un sensor de presencia y un sensor de incendios en la propia central. En muchas ocasiones (pisos, apartamentos, etc..) con estos sensores es suficiente para el correcto funcionamiento de la prestación de alarma de intrusión e incendios.

domolink permite incorporar más sensores de presencia e incendios para proteger otras zonas en caso de que fuera necesario. En las figuras 1 y 2 se indica su instalación.

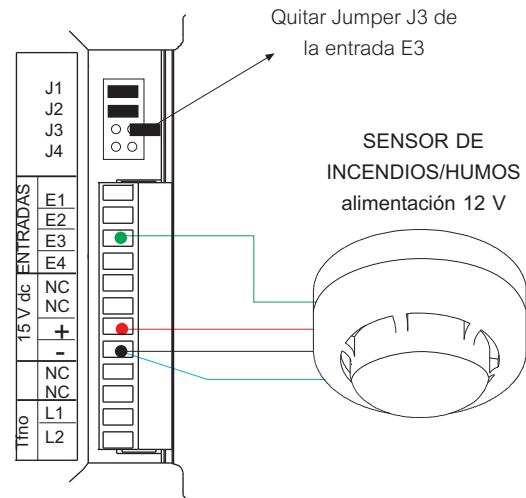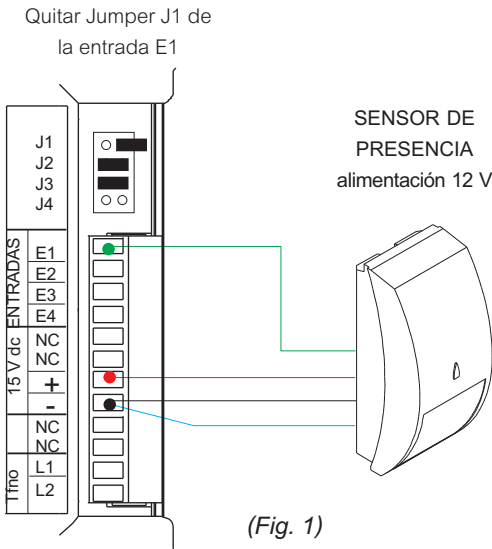

En las figuras de abajo se muestran ejemplos de instalación de varios sensores de presencia y humos adicionales. La fuente de alimentación de domolink permite alimentar dichos sensores externos hasta un máximo de 6. En todo caso será necesario informarse del consumo de los sensores que se van a instalar con el fin de no sobrepasar el máximo de corriente que la fuente del domolink suministra (150mA). Si se tuviese alguna duda, la mejor opción es alimentar los sensores con una fuente externa.

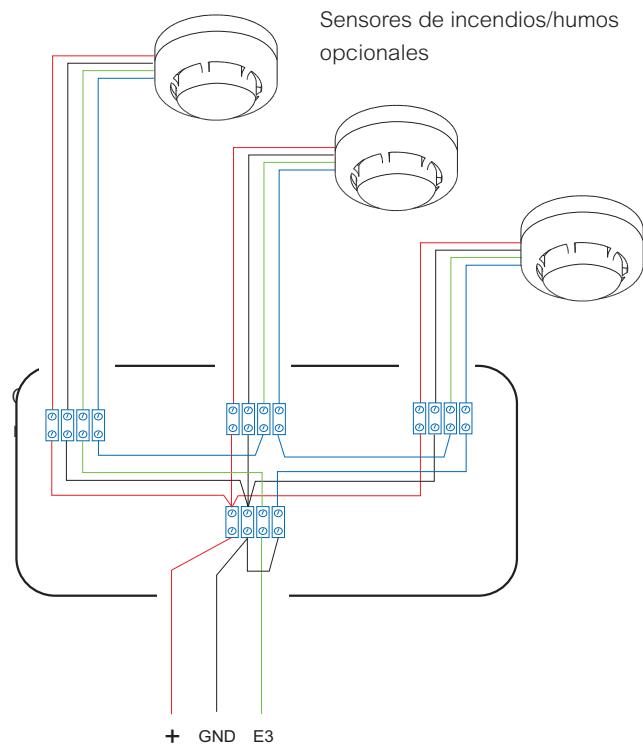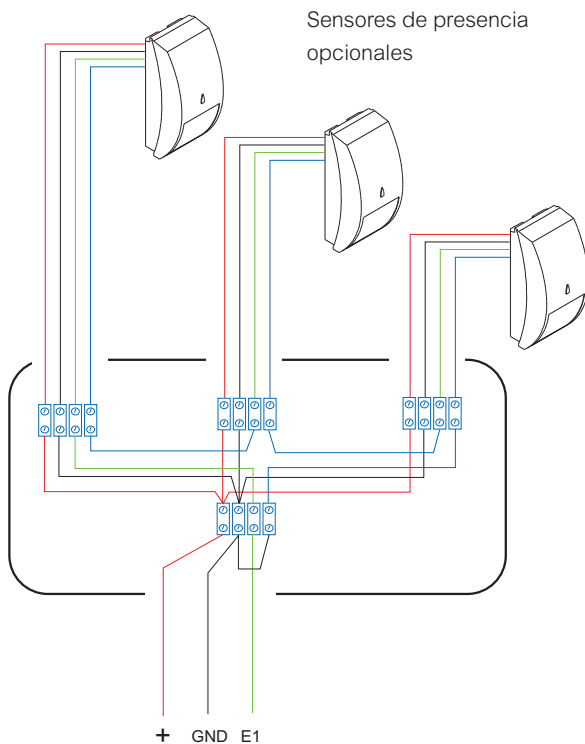

## DATOS TECNICOS

Características	Bornes	Descripción
<b>ENTRADA DE ALIMENTACION DE RED</b>		
Tensión de Alimentación	F ( Fase )	230 Vac 50Hz - (127 Vac 60Hz bajo pedido) Consumo: < 40mA - 9W
	N ( Neutro )	
	(Tierra)	
<b>ENTRADAS DE SENSORES EXTERNOS</b>		
Entradas	E1 (Entrada 1)	* Sensores de Intrusión en bucle cerrado con GND
	E2 (Entrada 2)	No implementada
	E3 (Entrada 3)	* Sensores de Incendio en bucle cerrado con GND
	E4 (Entrada 4)	No implementada.
<b>TENSION DE SALIDA DE ALIMENTACION PARA SENSORES EXTERNOS</b>		
Salida de fuente de alimentación	(+) Positivo	Positivo de 15 Vcc con carga (Max. 150mA)
	GND	
<b>SALIDAS</b>		
Relés con contactos libres de potencial NA	S1 (Salida1)	No utilizada
	S2 (Salida2)	Control de clima. Maximo 16 A a 230 V ca
	S3 (Salida3)	No utilizada
<b>DIMENSIONES</b>		
Ancho-Alto-Profundo (mm)	226mm x 152 mm x 44 mm	
Instalado	226mm x 152 mm x 8mm	
<b>RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Temperatura ambiente	de -7°C a 50°C	

\* En caso de que no existiera instalación de sensores de presencia y humos opcionales, asegurarse de que sus respectivas entradas estén anuladas mediante el uso de los jumpers respectivos J1 y J3.

ALDEA DOMOTICA, S.L.  
Edif. E-5 (Parque Tecnológico de Álava)  
01510 Miñano (Álava)  
info@aldeadomotica.com